

Montagehandleiding Linielandschapsbank



liniemeubilair.nl

HOLLANDSE
WATERLINIES
UNESCO WERELDERFGOED



1. Schragen monteren. Per schraag 4 x RVS_A2 M6x45



1. Monteren zitplanken aan onderzijde. Per plank met 6 x RVS_A2 M6.45

LET OP gravure aan onderkant, niet zichtbaar




1. Rugplank met schroeven RVS_A2 M6x45 (A) en RVS_A2 M6x70 (B)
2. Houten pluggen met rubberen hamer in de gaten slaan.



LET OP
GRAVURE OP
DE KOP AAN
ONDERZIJDE
VOORTSTE
ZITPLANK

DUS NIET
ZICHTBAAR

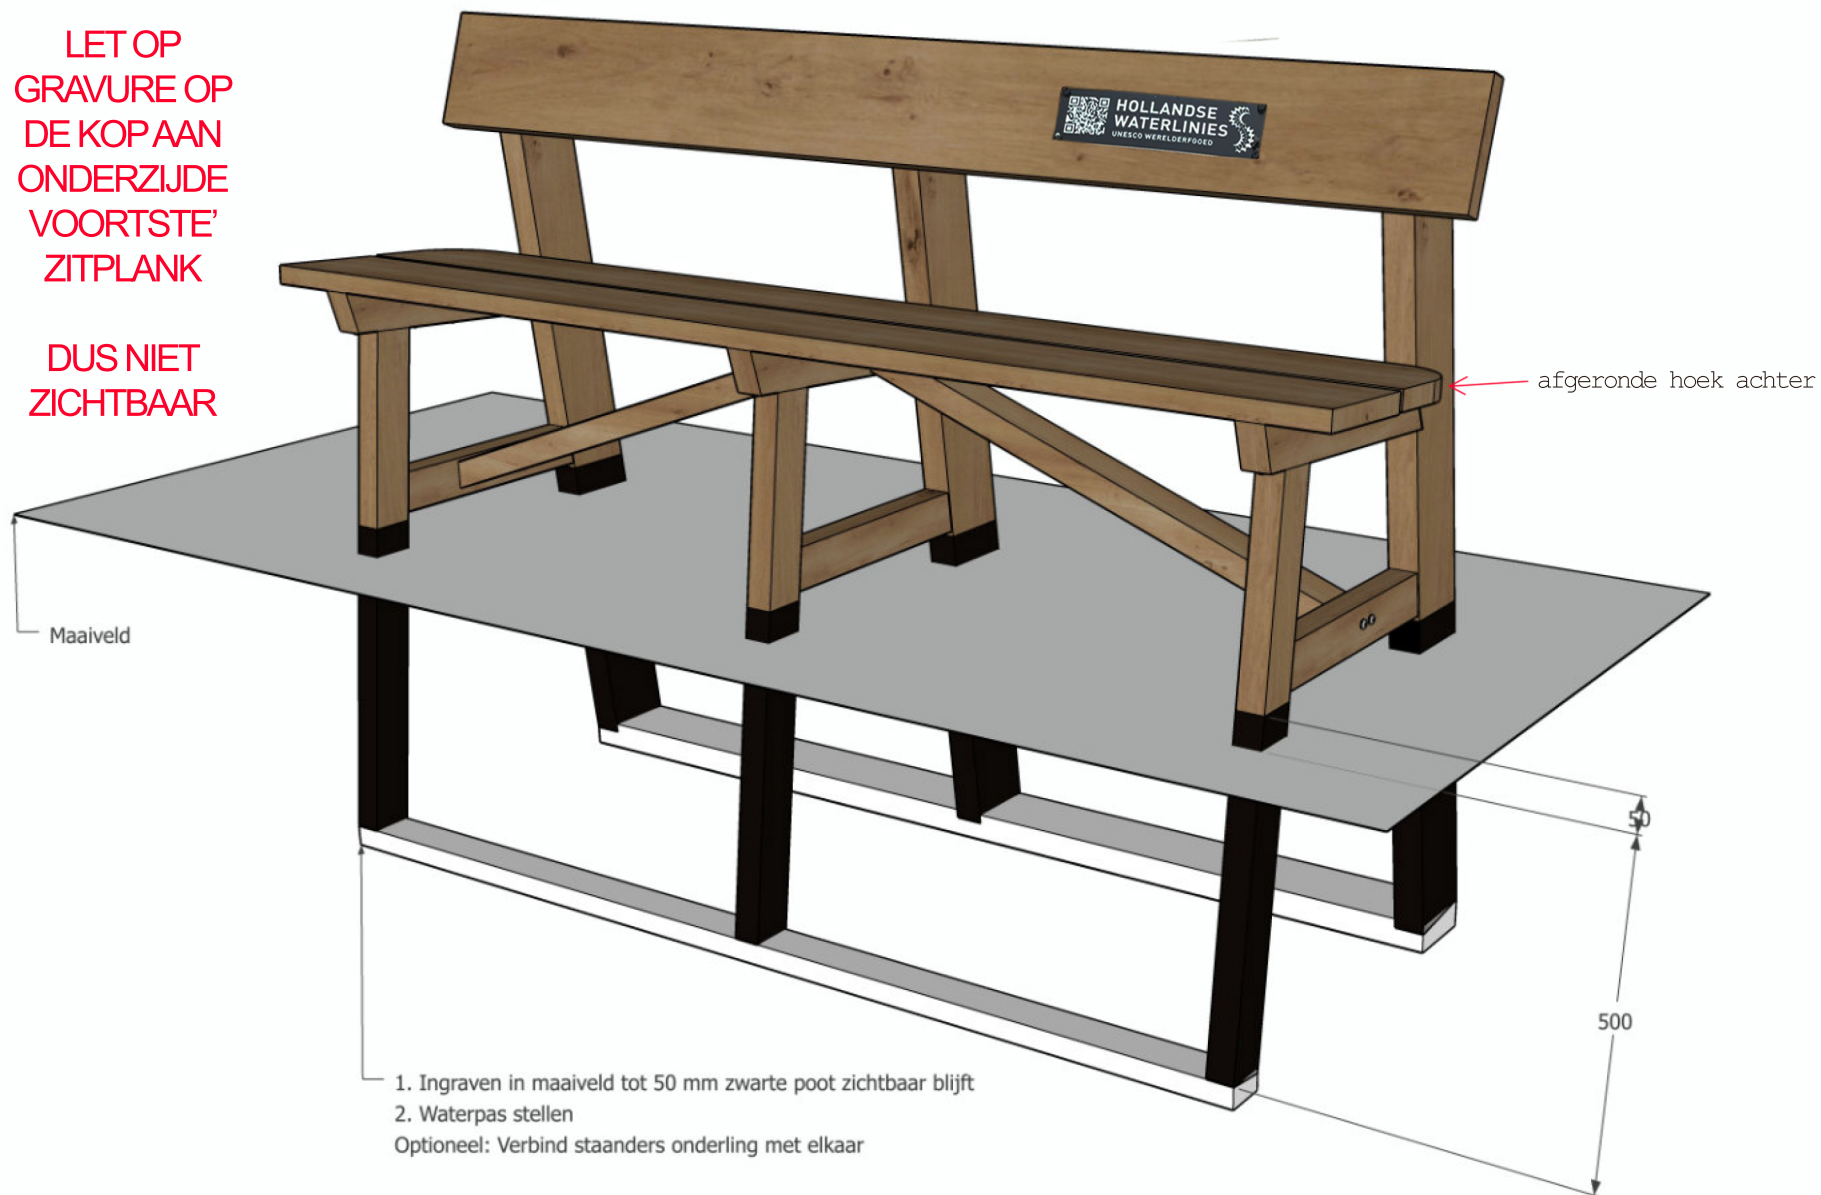

LET OP
GRAVURE OP
DE KOP AAN
ONDERZIJDE
VOORTSTE'
ZITPLANK

DUS NIET
ZICHTBAAR



www.liniemeubilair.nl

